

BEMUTATÁS

3508GLD

Z ó n a B ő v í t ő M o d u l


A 3508GLD egy periférikus bővítő modul amely különböző Electronics Line vezérlő panelekkel használható. A 3508GLD LSCP buszon keresztül kommunikálva kibővíti a vezérlő panelt 8 zónával.

1. Lásd a vezérlő panel kézi installációs leírását, hogyan definiáljuk a zónabővítőt, és hogyan programozzuk a bővített kimeneteket.
2. Kapcsoljunk le minden tápfeszültséget a vezérlő egységről, AC-t és akkumulátort egyaránt.
3. Helyezzük az egységet a kívánt helyre. A 3508GLD modul behelyezhető a vezérlő panel fémdobozába,

TELEPÍTÉS

csavarozva vagy műanyag rögzítéssel ellátva, illetve helyezhető külön fémdobozba, az egyedülálló telepítéshez.

4. Az 1,2,3 és az 5-ös kivezetésre csatlakoztassuk a vezérlő panelen lévő 4 érintkezős LSCP kivezetést olyan kiosztásban ahogy az alábbi ábrán látható.

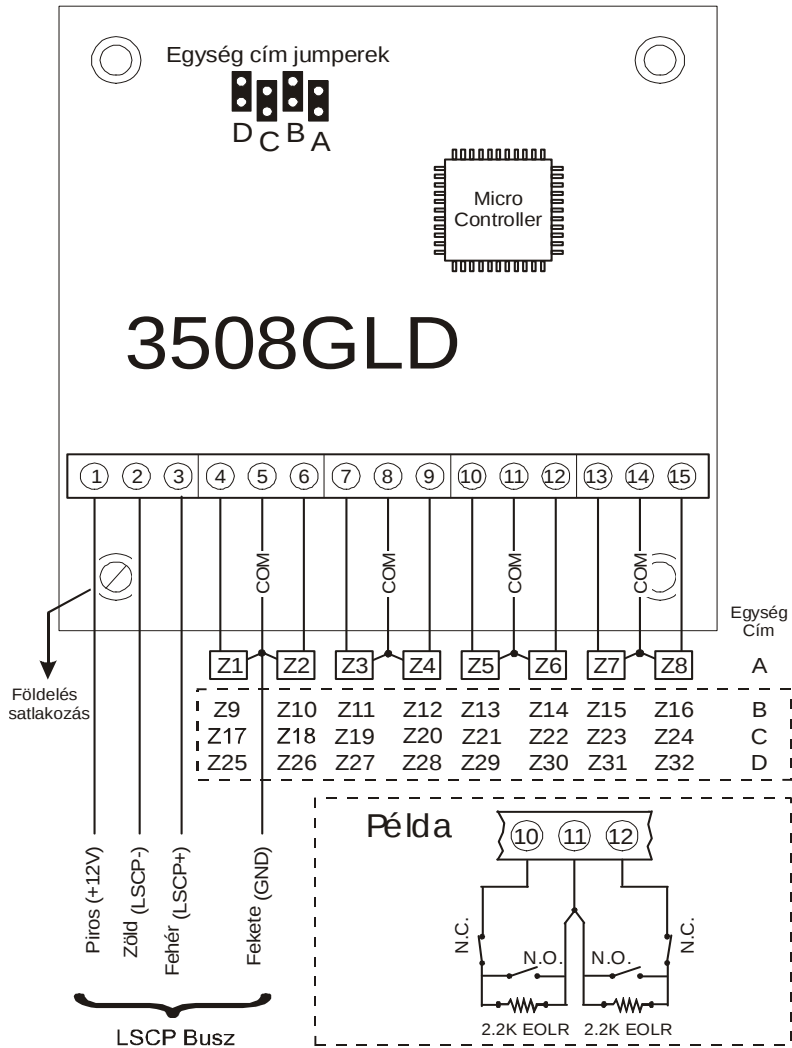

ábra1: Leíró diagram

5. Állítsuk az egység cím jumpereket megfelelő pozícióba, hogy meghatározzuk a zóna tartományokat.(1-8/9-16/17-24/25-32) – lásd ábra 1: Leíró diagram.
6. Kössük be a bővített zónákat.
7. Kapcsoljuk vissza a tápfeszültségeket: AC-t és az akkumulátort egyaránt.

HIBAKERESÉS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	AJÁNLOTT MŰVELET
Minden 3508GLD zónáról riasztást érzékel.	Általános írási hiba Rossz jumper beállítás	Tekintsük az ábra 1: Leíró diagramot és a vezérlő panel kézi installációs leírását, hogy ellenőrizzük a zónabővítő helyes bekötését. Tekintsük az ábra 1: Leíró diagramot, hogy ellenőrizzük az egység cím jumperek helyes pozícióját.

Egyetlen zóna sem jelez	Programozási hiba a zónabővítő definiálásánál.	Tekintsük a vezérlő panel kézi installációs leírását, hogy ellenőrizzük a helyes programozási folyamatot.
Egyes zónák nem jeleznek	Paraméter programozási hiba a zóna jellemzőknél. Rossz zóna bekötés	Tekintsük a vezérlő panel kézi installációs leírását, hogy ellenőrizzük a helyes programozási folyamatot. Ellenőrizzük a problémás zónák helyes bekötését.

SPECIFIKÁCIÓK

Model szám	3508GLD Zónabővítő modul
Zónák száma	8
Egység címe	Jumperrel választható
Hurok típusa	N.C. / N.O. / E.O.L.R. programozva a vezérlő panelen
Hurok sebessége	50ms / 750ms programozva a vezérlő panelen
Átlagos fogyasztás	10mA
LSCP bekötési feltétel	16 - 22AWG a vezérlő paneltől a 3508GLD felé



Electronics Line (E.L.) Ltd.
www.elecline.com

In no event shall Electronics Line (E.L.) be liable for an amount in excess of E.L.'s original selling price of this product, for any loss or damage whether direct, indirect, incidental, consequential or otherwise arising out of any failure of the product.

All data is subject to change without prior notice.

Head Office and Manufacturing
58 Amal Street, Kiryat Arie
POB 3253
Petah Tikvah 49130 Israel
Tel: (972-3) 921-1110
Fax: (972-3) 922-0831

Electronics Line USA Inc.
1640 Range Street
Boulder Colorado 80301
Tel: (800) 683-6835
Fax: (303) 938-8062

Electronics Line UK
Unit 7, Levis Trading
Estate
Station Road, Stechford
Birmingham B339AE
Tel: (44-121) 789-8111
Fax: (44-121) 789-8055

Electronics Line France
ZI-61, rue du Marche Rollay
94500 Champigny-Sur-Marne
Tel: (33) 01.45.16.19.20
Fax: (33) 01.45.16.19.29